

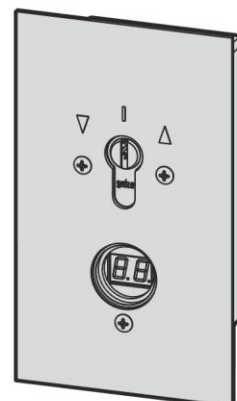
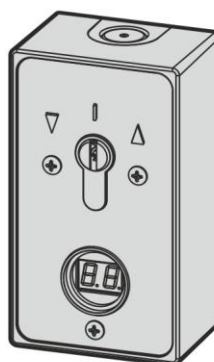


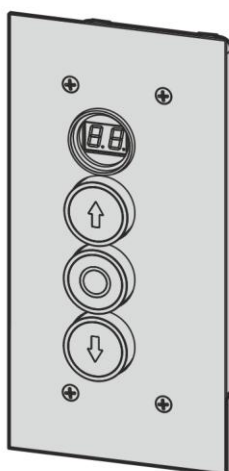

Instructions de montage

Appareil de commande avec écran

40020330, 40020338, 40020339, 40020340

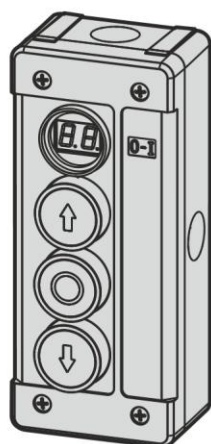

More languages: -cs-



-de-

-en-

-es-

-fr-

-it-

-nl-

-pl-

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
Wiesenstraße 81
D-40549 Düsseldorf
www.gfa-elektromaten.de
info@gfa-elektromaten.de

-fr-

51172258_00003_b

Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil de commande avec écran ne peut être utilisé qu'avec la coffret de commande TS 971 + à partir de la numéro de série/ID > 52121879 (version 1.3 du logiciel). L'appareil de commande avec écran et la passerelle ne peuvent pas être utilisés ensemble.

Pour le montage, vous avez besoin également du faisceau de câbles 30006106 et d'un câble supplémentaire (par ex. NYM-J 5x2,5 mm²) qui ne sont pas fournis.

i REMARQUE

Lors du montage, respectez le manuel du coffret de commande et la fiche supplémentaire avec les dimensions de l'appareil de commande.



AVERTISSEMENT

Danger de mort dû au choc électrique !


Si le câblage n'est pas effectué correctement, il y a danger de mort ou de blessures graves en raison du courant électrique.

- Mettez tous les câbles hors tension.
- Observez les consignes et normes en vigueur.
- Utilisez des outils appropriés.


Montage

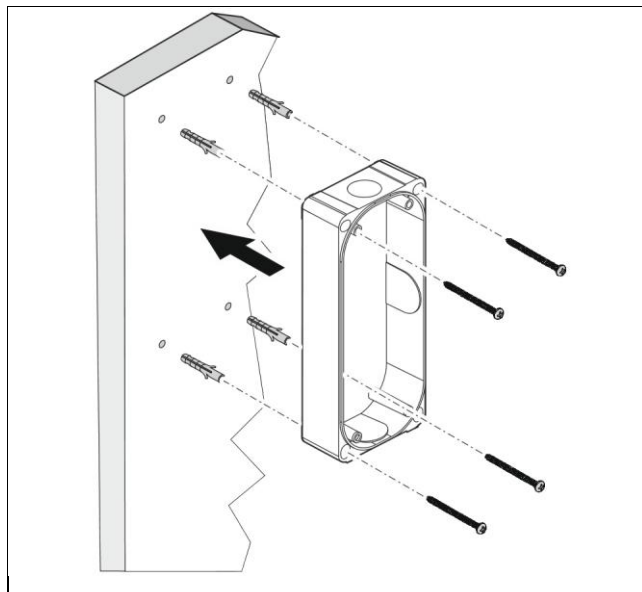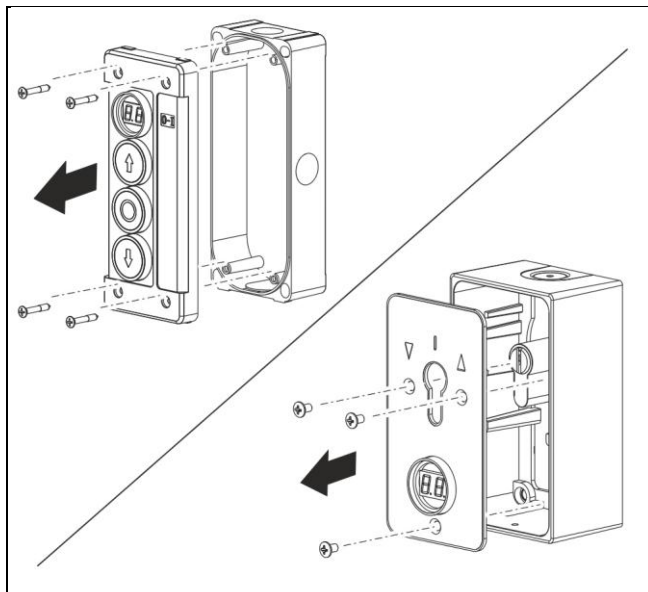

Poussoir triple

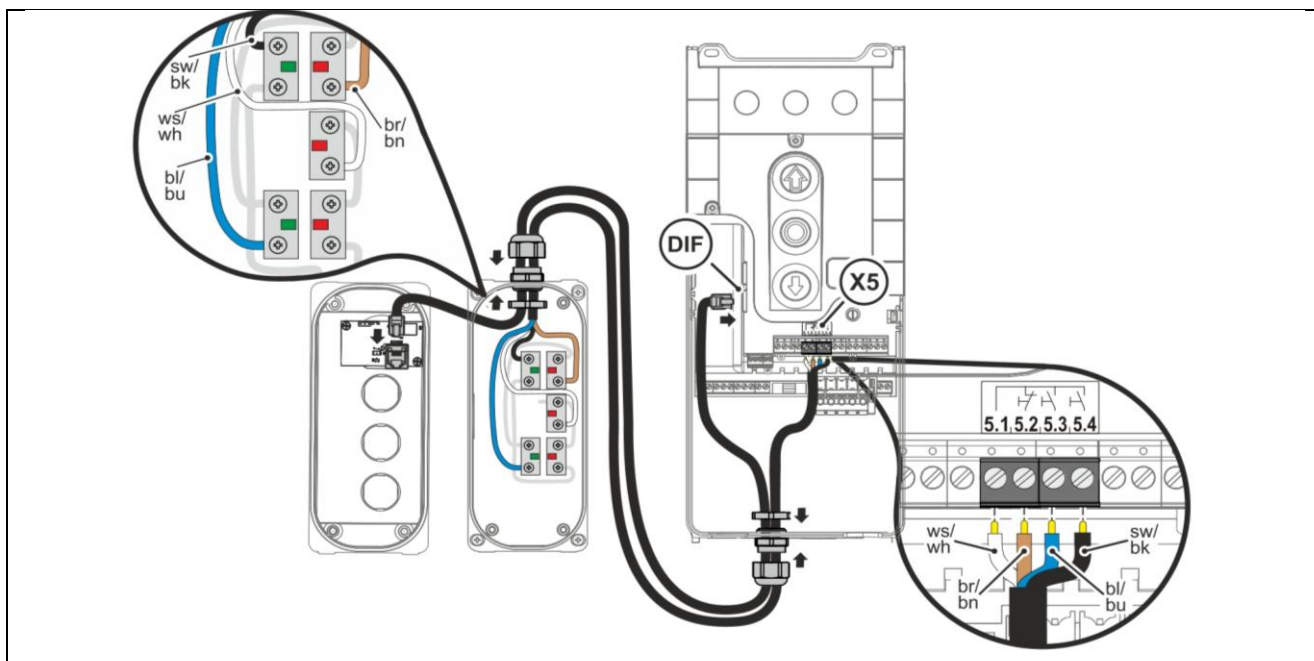

Interrupteur à clé

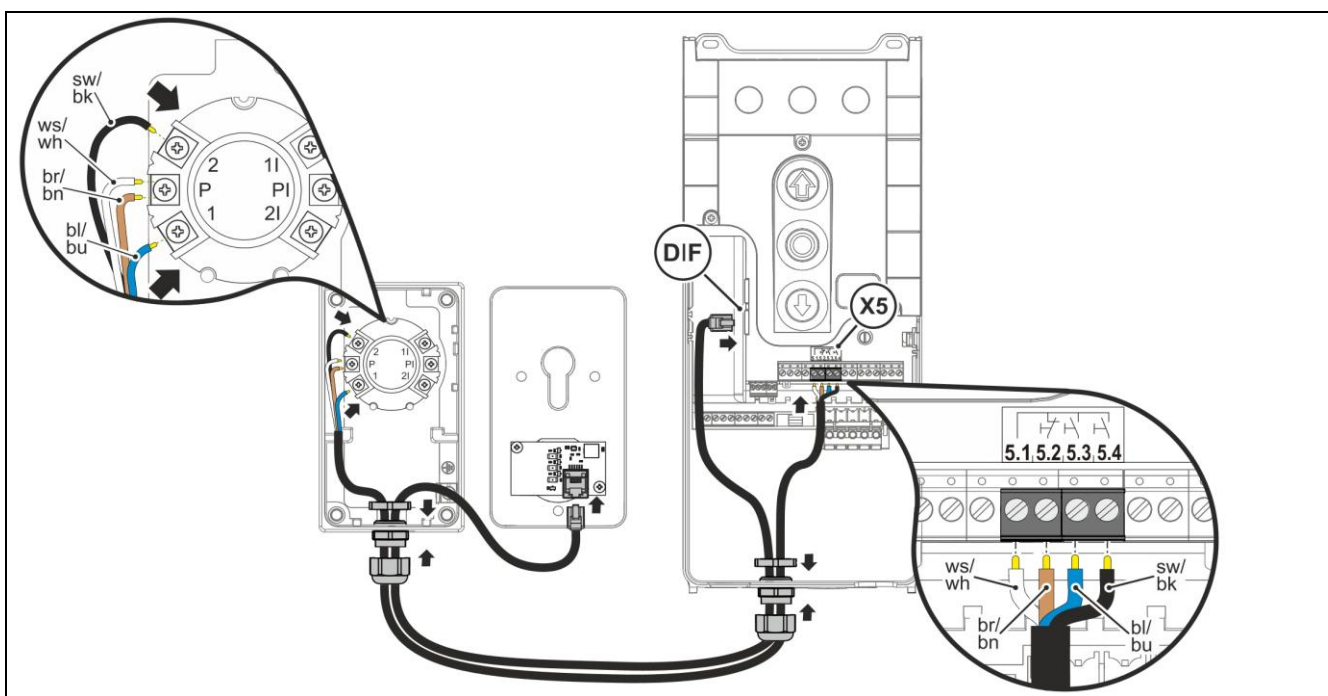

AVIS

Domages dus à l'humidité ou à la pénétration de corps étrangers

- Vérifiez si tous les raccords de câble à vis sont serrés fermement.
- Obturez les traversées de câbles ouvertes et inutilisées avec un bouchon borgne. Vous éviterez ainsi la pénétration d'humidité ou de corps étrangers comme par ex. les insectes.

Rétablissez le courant après avoir terminé tous les travaux électriques. L'appareil de commande avec écran est immédiatement opérationnel.

